


# Messanleitungen für Insektenschutz

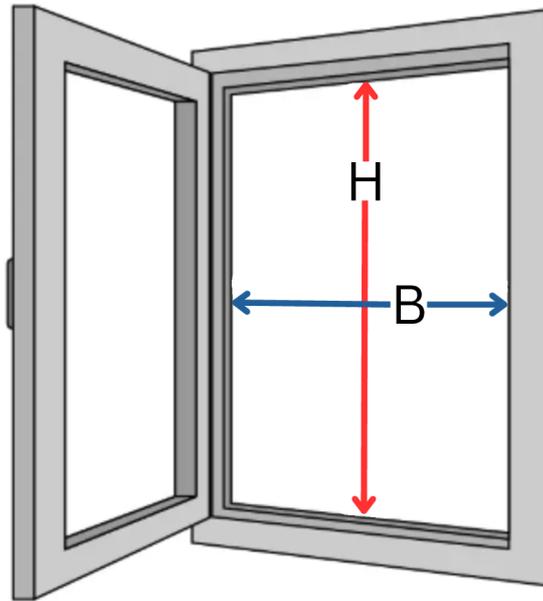

Gemessen wird das lichte Maß der Fensteröffnung.

Die Breite wird wegen evtl. Fenstertoleranzen immer an mehreren Punkten gemessen.

**Breite B = lichtetes Maß ist Bestellmaß**

**Höhe H = lichtetes Maß ist Bestellmaß**

helwe Helmut Weisbender GmbH & Co. KG  
Eschelbacher Straße 37 | 56410 Montabaur

☎ (02602) 139-0

✉ insektenschutz@helwe.de



Ihr Insektenschutz nach Maß –  
direkt vom Hersteller

made in WESTERWALD

